

### 1

#### Valmistelut

**Materiaalin työstettävyyssika on noin 10 minuuttia!**

1. Varmista, että sauma tai halkeama on pölytön ja kuiva.
2. Aseta tukkonauha 15-20 mm syvyyteen (ei tarvita halkeamakorjauksissa)
3. Suojaa pinta teipillä sauman molemmin puolin.



### 2

#### Ohjeet Linoprimerille

1. Laita Linoprimer oikean kokoisella pensselillä.
2. Anna Linoprimerin kuivua noin 3 tuntia (+14 - +18°C). Linoprimer täytyy olla kuiva ennen saumausta.

#### Menekki

1 litra Linoprimeriä riittää noin 250 jm saumaa (4 mm leveä, 20 mm syvä).




### 3

#### Ohjeet Linofog® Mix

1. **Ravista tuubia hyvin vähintään 30 sekuntia ennen käyttöä!**
2. Pidä tuubia kärki ylöspäin, poista tulppa ja kierrä sekoituskärki kiinni.
3. Laita tuubit puristimeen, pidä kärki ylöspäin ja purista ilmat

pois tuubista.

4. Tarkista, että kitti on sekoittunut hyvin. Jos ei, ravista lisää.
5. Täytä saumat hiukan yli lattiapinnan, anna kuivua n.1-2 tuntia.

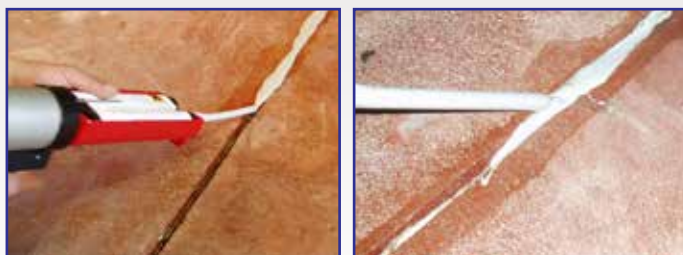

#### Riittäisyys

0,45 kg riittää noin 7 m saumaa, joka on 4 mm levyä ja 20 mm syvä.

*ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.*

4



### Viimeistely

1. Leikkaa sauma lattian tasoon saumausveitsellä saippua vettä apuna käyttäen.
2. Hienomman lopputuloksen saavuttamiseksi, hio sauma hienolla hiekkapaperilla noin 2-3 tuntia levityksen jälkeen.

### HUOMIOITAVAA

*ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.*